


POSTE DE RELEVAGE

FONCTION

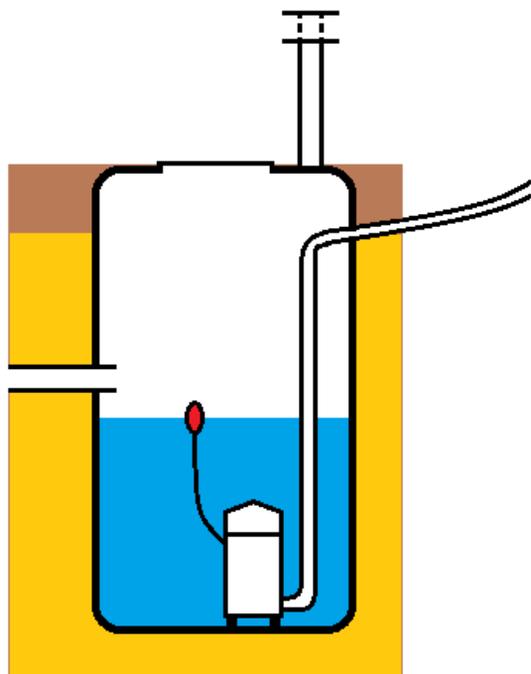

Le poste de relevage permet de remonter l'effluent.

- Un poste de relevage est constitué d'une pompe permettant de remonter les effluents, d'un clapet anti-retour et d'une vanne de sectionnement.
- Une **poire de niveau** indique à la pompe quand se mettre en route (pour certaine une seconde indique quand s'arrêter, pour les autres c'est une simple temporisation).
- Enfin un bassin tampon permet de contenir une grosse quantité d'eau afin de ne pas enclencher la pompe de relevage en permanence et permettant d'encaisser les petites coupures de courant.
- Une ventilation permet d'évacuer les gaz corrosif se formant au fond du bassin tampon.
- Certain équipement possède une alarme pour informer l'utilisateur d'un dysfonctionnement.

ENTRETIEN

- Nettoyer 1 à 2 fois par an la pompe, la poire de niveau et le bassin tampon au jet d'eau sans pression.
- Vérifier que la poire de niveau ne se bloque pas.

REMARQUES

Une entretien plus fréquent peut être réalisé pour les pompes de relevage présente en amont d'un prétraitement afin d'éviter un vieillissement prématuré.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU VERMANDOIS

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
03 23 09 50 51 - assainissement@cc-vermandois.com
www.cc-vermandois.com